

Decoproyec DECOPROCAL

Kleefmortel met kurk - 25kg

Instructieblad

**Decoprocal aanbrengen volgens de
borstelmethode (kaleien)**



In dit document leggen we stap voor stap uit hoe u met [Decoprocacal](#) eenvoudig voegen en barsten van een muur kan opvullen om een gelijkvormige ondergrond te verkrijgen waarbij het reliëf van de muur nog lichtjes zichtbaar blijft. Deze techniek wordt ook kaleien genoemd, afkomstig van het vroegere 'kalken'.

Decoprocacal kan binnen en buiten dienen als afwerklaag of grondlaag die verder kan worden afgewerkt met Decoproyec spuitkurk of kurkverf.

Voor de berekening van het benodigde materiaal - ongeveer 2kg/m² - kan u gebruik maken van een berekeningstool op de Decoprocacal productpagina.



Vorbereiding

	Leg de benodigde materialen klaar: - Decoprocal 25kg - Kuip om te mixen - dwangmenger / boormachine met betonvinder - Emmer water - Plakspaan - Troffel/plakkerstruweel - Blokborstel
	Vul de kuip met de minimale benodigde hoeveelheid water (6 liter per zak van 25 kg). Voeg hierna pas Decoprocal toe.
	Meng het geheel goed door. Vergeet hierbij niet om met de troffel het materiaal langs de randen van de kuip los te maken en opnieuw door te mengen.



Door het materiaal op de spaan uit te smeren kunt U controleren of het materiaal de juiste dikte heeft. **Mocht de mix te droog zijn mag U per zak nog maximaal 1,5 liter water toevoegen in delen van 100 milliliter.** Na elke toevoeging opnieuw mengen en controleren of het materiaal de gewenste vloeibaarheid heeft.

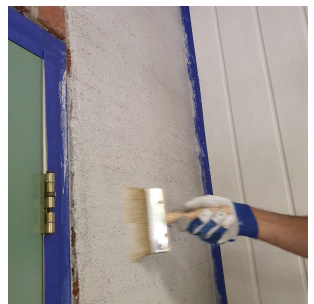
Verwerking



Zorg eerst dat uw werkgebied vrij van obstakels en schoon is.



Dek de bodem of vloer af en plak eventuele delen die vrij moeten blijven, zoals dorpels, ramen en deuren, goed af.

	Breng met de spaan een dunne laag materiaal aan op de muur.
	Schraap met de spaan langs de muur af en verwijder de teveel aangebrachte mortel.
	Neem de emmer met water en de blokborstel. Maak de borstel goed nat en schud het overtollige water af in de emmer. Veeg met de natte borstel in horizontale richting over de muur, werk hierbij van boven naar beneden en maak uw borstel regelmatig weer nat zodat er niet te veel materiaal in de borstel komt te zitten.
	Laat nu de muren drogen gedurende minimaal 24 uur.

Indien gewenst kunt u nu beginnen met het aanbrengen van een eindafwerking zoals [decoproyec kurkverf](#). De instructies voor deze producten zijn te vinden in onze helpdesk